

# BARTOSZ

## INSTRUKCJA OBSŁUGI

---



## PANEL STERUJĄCY PS-T6

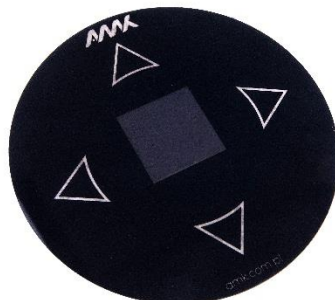
Producent:

Firma „BARTOSZ” sp. j.  
15-399 Białystok  
ul. Sejneńska 7  
tel. (85) 745 57 12  
fax (85) 745 57 11  
e-mail: [wentylacja@bartosz.com.pl](mailto:wentylacja@bartosz.com.pl)  
[www.bartosz.com.pl](http://www.bartosz.com.pl)

**PANEL STERUJĄCY PS-T6  
 INSTRUKCJA OBSŁUGI**

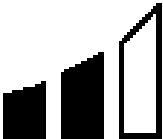

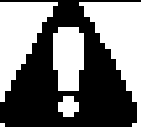

Panel sterujący NST-1 umożliwia sterowanie następującymi parametrami:

- Włączanie/wyłączanie centrali wentylacyjnej
- Zmiana wartości temperatury zadanej
- Zmiana trybu pracy/ biegu wentylatorów (1 bieg-30%, 2 bieg-60%, 3 bieg-90%)



EKRAN

FUNKCJA

<p>ON    OFF</p> <p>□ □ □ □    □ □ □ □</p>	<p>Włączanie/ wyłączenie centrali wentylacyjnej</p>
	<p>Tryb pracy centrali/bieg wentylatorów</p>
 <p>18°</p> <p>□ □ □ □</p>	<p>Wartość temperatury zadanej</p>
	<p>Ostrzeżenie- nie powoduje zatrzymania pracy centrali wentylacyjnej</p>
	<p>Alarm- zatrzymuje pracę centrali wentylacyjnej</p>

**Kontakt z serwisem:**

Firma „BARTOSZ” Sp. J.  
15-399 Białystok  
ul. Sejneńska 7  
tel. (85) 745 57 12  
fax. (85) 745 57 11  
e-mail: [serwiswentylacja@bartosz.com.pl](mailto:serwiswentylacja@bartosz.com.pl)